

# Prehliadka prenosného počítača

## Používateľská príručka

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft a Windows sú registrované  
ochranné známky spoločnosti Microsoft  
Corporation v USA. Bluetooth je ochranná  
známka príslušného vlastníka a spoločnosť  
Hewlett-Packard Company ju používa na  
základe licencie. Logo SD je obchodná  
známka svojho vlastníka.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente  
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho  
upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa  
na produkty a služby spoločnosti HP sú  
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke,  
ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a  
službami. Žiadne informácie uvedené v tejto  
príručke nemožno považovať za dodatočnú  
záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za  
technické alebo redakčné chyby či  
vynechaný text v tejto príručke.

Druhé vydanie: február 2009

Prvé vydanie: december 2008

Katalógové číslo dokumentu: 505486-232

## **Informácie o produkte**

Táto používateľská príručka popisuje  
funkcie, ktoré obsahuje väčšina modelov.  
Niektoré funkcie na vašom počítači nemusia  
byť k dispozícii.

## Bezpečnostné výstražné upozornenie

- ⚠ **VAROVANIE!** Aby sa znížilo riziko zranenia spôsobeného teplom alebo prehriatia počítača, nedávajte počítač na svoje kolená a neblokujte jeho vetracie otvory. Pri práci počítač dávajte len na tvrdý a rovný povrch. Prúdenie vzduchu nesmú blokovať žiadne predmety, ako je blízko umiestnená tlačiareň alebo kus textílie (napríklad prikrývka alebo ošatenie). Takisto nedovoľte, aby sa počas prevádzky adaptér striedavého prúdu dotýkal pokožky alebo mäkkého povrchu (napríklad prikrývky alebo ošatenia). Počítač a sieťový napájací adaptér vyhovujú teplotným limitom pre povrchy, s ktorými prichádza používateľ do styku. Uvedené teplotné limity sú definované medzinárodným štandardom pre bezpečnosť zariadení IT (International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)).
-



---

# Obsah

## 1 Identifikácia hardvéru

## 2 Súčasti

Súčasti na hornej strane .....	3
TouchPad .....	3
Indikátory .....	4
Tlačidlá, reproduktory a snímač odtlačkov prstov .....	5
Klávesy .....	7
Súčasti na prednej strane .....	8
Súčasť na zadnej strane .....	9
Súčasti na pravej strane .....	9
Súčasti na ľavej strane .....	10
Súčasti na spodnej strane .....	11
Súčasti displeja .....	12
Čistenie displeja .....	12
Antény pre bezdrôtovú komunikáciu (len vybrané modely) .....	13
Ďalšie hardvérové súčasti .....	14

## 3 Štítky

Register .....	17
----------------	----




---

# 1 Identifikácia hardvéru

Postup krokov na zobrazenie zoznamu hardvéru nainštalovaného na počítači:

1. Vyberte položku **Start** (Štart) > **Computer** (Počítač) > **System properties** (Vlastnosti systému).
2. V ľavej table kliknite na položku **Device Manager** (Správca zariadení).

Takisto môžete pridať hardvér alebo modifikovať konfigurácie zariadení pomocou programu Device Manager (Správca zariadení).


 **POZNÁMKA:** Systém Windows® obsahuje funkciu User Account Control (Kontrola používateľských kont), ktorá zvyšuje bezpečnosť počítača. Môže sa objaviť výzva na zadanie povolenia alebo hesla pre úlohy ako je inštalácia softvéru, spúšťanie pomôcok alebo zmena nastavení systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Help and Support (Pomoc a technická podpora).

---

## 2 Súčasti

# Súčasti na hornej strane


## TouchPad

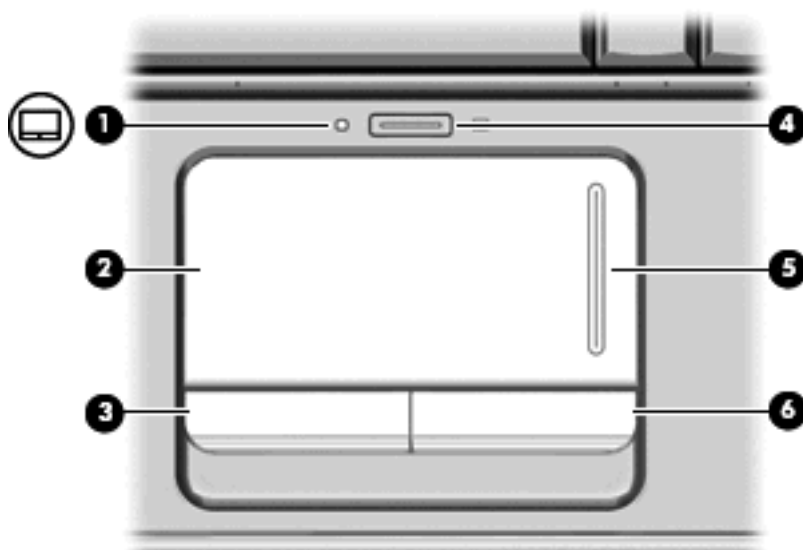

Súčasť	Popis
(1) Indikátor zariadenia TouchPad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biela: zariadenie TouchPad je zapnuté.</li><li>• Jantárová: zariadenie TouchPad je vypnuté.</li></ul>
(2) Zariadenie TouchPad*	Slúži na posúvanie ukazovateľa a na výber alebo aktiváciu položiek na obrazovke.
(3) Ľavé tlačidlo zariadenia TouchPad*	Plní rovnakú funkciu ako ľavé tlačidlo na externej myši.
(4) Vypínacie tlačidlo zariadenia TouchPad	Umožňuje zapnúť alebo vypnúť zariadenie TouchPad.
(5) Zvislá posúvacia zóna zariadenia TouchPad	Slúži na posun hore a dolu.
(6) Pravé tlačidlo zariadenia TouchPad*	Plní rovnakú funkciu ako pravé tlačidlo na externej myši.

\*Táto tabuľka obsahuje popis nastavení z výroby. Zobrazit' alebo zmenit' predvolby zariadenia TouchPad môžete kliknutím na položku **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel) > **Hardware and Sound** (Hardvér a zvuk) > **Mouse** (Myš).

## Indikátory

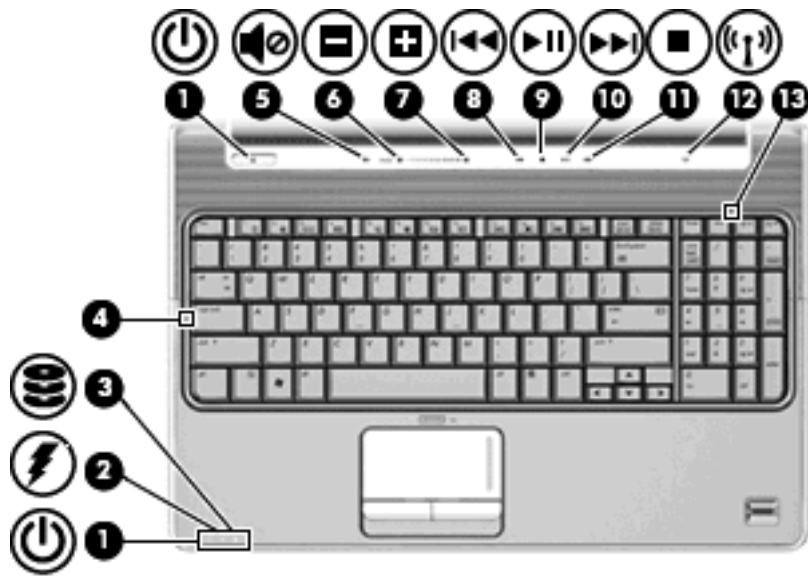


Súčasť	Popis
(1) Indikátory napájania* (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svieti: Počítač je zapnutý.</li> <li>Bliká: Počítač je v režime Sleep (Spánok).</li> <li>Nesvieti: Počítač je vypnutý alebo v režime Hibernation (Dlhodobý spánok).</li> </ul>
(2) Indikátor batérie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svieti: Batéria sa nabíja.</li> <li>Bliká: Batéria, ktorá je jediným dostupným zdrojom napájania, je takmer vybitá. Keď batéria dosiahne kritickú úroveň nabitia, indikátor batérie začne rýchlo blikat'.</li> <li>Nesvieti: Ak je počítač pripojený k externému zdroju napájania, indikátor prestane svietiť po úplnom nabití všetkých batérií počítača. Ak počítač nie je pripojený k externému zdroju napájania, indikátor zostane zhasnutý, až kým batéria nebude takmer vybitá.</li> </ul>
(3) Indikátor jednotky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bliká: Práve sa vykonáva prístup na pevný disk alebo optickú jednotku.</li> <li>Jantárová: Nástroj HP ProtectSmart Hard Drive Protection dočasne zaparkoval pevný disk.</li> </ul>
(4) Indikátor funkcie caps lock	Svieti: Funkcia caps lock je zapnutá.
(5) Indikátor stlmenia hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biela: Zvuk počítača je zapnutý.</li> <li>Jantárová: Zvuk počítača je vypnutý.</li> </ul>
(6) Indikátor zníženia hlasitosti	Svieti: Na zníženie hlasitosti reproduktora sa používa zóna posúvania hlasitosti.
(7) Indikátor zvýšenia hlasitosti	Svieti: Na zvýšenie hlasitosti reproduktora sa používa zóna posúvania hlasitosti.
(8) Indikátor predošlé/vrátiť späť	Svieti: Bolo stlačené tlačidlo predošlé/vrátiť späť.

Súčasť	Popis
(9) Indikátor prehrať/pozastaviť	Svieti: Bolo stlačené tlačidlo prehrať/pozastaviť.
(10) Indikátor ďalšie/rýchlo dopredu	Svieti: Bolo stlačené tlačidlo ďalšie/rýchlo dopredu.
(11) Indikátor zastaviť	Svieti: Bolo stlačené tlačidlo zastaviť.
(12) Indikátor bezdrôtovej komunikácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modrá: Integrované bezdrôtové zariadenie, ako napr. zariadenie bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) alebo zariadenie Bluetooth®, je zapnuté.</li> <li>Jantárová: Všetky integrované bezdrôtové zariadenia sú vypnuté.</li> </ul>
(13) Indikátor klávesu num lock	Svieti: Integrovaná numerická klávesnica je zapnutá alebo funkcia num lock zapnutá na pripojenej voliteľnej numerickej klávesnici.

\*Tieto dva indikátory napájania zobrazujú rovnakú informáciu. Indikátor na tlačidle napájania je viditeľný iba pri otvorenom počítači. Indikátor napájania na prednej časti počítača je viditeľný stále, bez ohľadu na to, či je počítač otvorený alebo zatvorený.

## Tlačidlá, reproduktory a snímač odtlačkov prstov

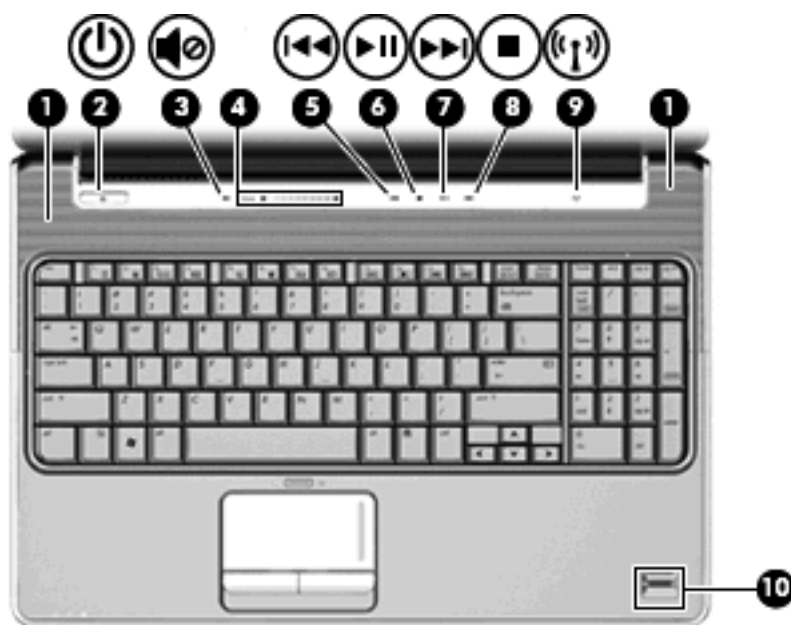


Súčasť	Popis
(1) Reproduktory (2)	Vytvárajú zvuk.
(2) Tlačidlo napájania*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.</li> <li>Ak je počítač zapnutý, krátkym stlačením tohto tlačidla sa spustí režim Sleep (Spánok).</li> <li>Ak je počítač v režime Sleep (Spánok), krátkym stlačením tohto tlačidla tento režim ukončíte.</li> <li>Ak je počítač v režime Hibernation (Dlhodobý spánok), krátkym stlačením tohto tlačidla tento režim ukončíte.</li> </ul>

Súčasť	Popis
	<p>Ak počítač prestal reagovať a postupy vypínania v systéme Windows® nefungujú, počítač vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania aspoň na 5 sekúnd.</p> <p>Ak sa chcete dozvedieť viac o nastaveniach napájania, vyberte položku <b>Start</b> (Štart) &gt; <b>Control Panel</b> (Ovládací panel) &gt; <b>System and Maintenance</b> (Systém a údržba) &gt; <b>Power Options</b> (Možnosti napájania).</p>
(3) Tlačidlo stlmenia hlasitosti	Tlmí a obnovuje zvuk reproduktora.
(4) Zóna posúvania hlasitosti	Slúži na úpravu hlasitosti reproduktora. Posunutím prsta doľava hlasitosť znížite, posunutím doprava ju zvýšite. Tiež sa môžete dotknúť znaku mínus (-) na zóne posúvania, keď chcete hlasitosť znížiť alebo znaku plus (+), keď hlasitosť chcete zvýšiť.
(5) Tlačidlo predošlé/vrátiť späť	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pri jednom stlačení tlačidla prehrá predchádzajúcu stopu alebo kapitolu.</li> <li>Pri súčasnom stlačení tlačidla s klávesom <b>fn</b> médium vráti späť.</li> </ul>
(6) Tlačidlo prehrať/pozastaviť	Prehrá alebo pozastaví prehrávanie média.
(7) Tlačidlo ďalšie/rýchlo dopredu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pri jednom stlačení tlačidla prehrá ďalšiu stopu alebo kapitolu.</li> <li>Pri súčasnom stlačení tlačidla s klávesom <b>fn</b> médium posunie rýchlo vpred.</li> </ul>
(8) Tlačidlo zastaviť	Zastaví prehrávanie.
(9) Tlačidlo bezdrôtovej komunikácie	<p>Zapína alebo vypína funkciu bezdrôtovej komunikácie, nenadväzuje však bezdrôtové spojenie.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie, musíte nastaviť bezdrôtovú sieť.</p>
(10) Snímač odtlačkov prstov (len vybrané modely)	Umožňuje použiť odtlačky prstov namiesto hesla na prihlásenie sa do systému Windows.

\*Táto tabuľka obsahuje popis nastavení z výroby. Informácie o zmene predvolených nastavení nájdete v používateľských príručkách nachádzajúcich sa v aplikácii Help and Support (Pomoc a technická podpora).

## Klávesy

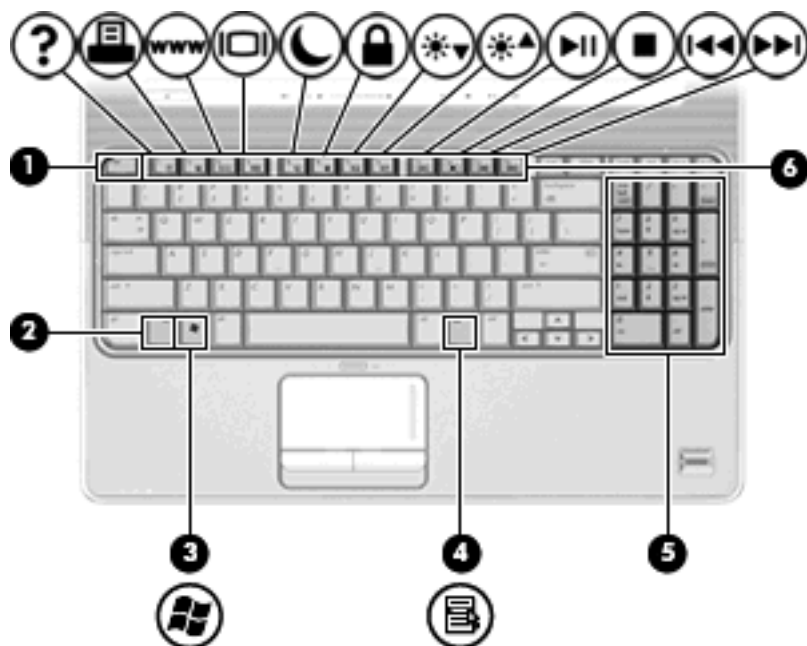

Súčasť	Popis
(1) Kláves <code>esc</code>	Pri stlačení v kombinácii s klávesom <code>fn</code> zobrazuje systémové informácie o počítači.
(2) Kláves <code>fn</code>	Pri stlačení v kombinácii s funkčným klávesom alebo klávesom <code>esc</code> vykonáva často používané systémové funkcie.
(3) Kláves s logom Windows	Slúži na zobrazenie ponuky Start (Štart) systému Windows.
(4) Kláves aplikácií systému Windows	Zobrazí kontextovú ponuku pre položky pod ukazovateľom.
(5) Klávesy integrovanej numerickej klávesnice	Môžu sa používať ako klávesy na externej numerickej klávesnici.
(6) Funkčné klávesy	V kombinácii s klávesom <code>fn</code> slúžia na vykonanie často používaných systémových funkcií.

## Súčasti na prednej strane



Súčasť	Popis
(1) Indikátor napájania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svetí: Počítač je zapnutý.</li><li>• Bliká: Počítač je v režime Sleep (Spánok).</li><li>• Nesvieti: Počítač je vypnutý alebo v režime Hibernation (Dlhodobý spánok).</li></ul>
(2) Indikátor batérie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svetí: Batéria sa nabíja.</li><li>• Bliká: Batéria, ktorá je jediným dostupným zdrojom napájania, je takmer vybitá. Keď batéria dosiahne kritickú úroveň nabitia, indikátor batérie začne rýchlo blikat'.</li><li>• Nesvieti: Ak je počítač pripojený k externému zdroju napájania, indikátor prestane svietiť po úplnom nabití všetkých batérií počítača. Ak počítač nie je pripojený k externému zdroju napájania, indikátor zostane zhasnutý, až kým batéria nebude takmer vybitá.</li></ul>
(3) Indikátor jednotky	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bliká: Práve sa vykonáva prístup na pevný disk alebo optickú jednotku.</li><li>• Jantárová: Nástroj HP ProtectSmart Hard Drive Protection dočasne zaparkoval pevný disk.</li></ul>
(4) Šošovka infračerveného portu	Prijíma signál z diaľkového ovládača.
(5) Konektor zvukového vstupu (mikrofón)	Slúži na pripojenie voliteľných slúchadiel s mikrofónom, stereofónneho alebo monofónneho mikrofónu.
(6) Konektory zvukového výstupu (slúchadlá) (2)	Vytvárajú zvuk pri pripojení voliteľných napájaných stereo reproduktorov, slúchadiel, slúchadiel do uší, slúchadiel s mikrofónom alebo televízora.


**POZNÁMKA:** Táto tabuľka obsahuje popis nastavení od výrobcu. Informácie o zmene predvolených nastavení nájdete v používateľských príručkách nachádzajúcich sa v aplikácii Help and Support (Pomoc a technická podpora).

## Súčasť na zadnej strane




Súčasť	Popis
Vetrací otvor	Umožňuje prúdenie vzduchu na chladenie vnútorných súčastí.  <b>POZNÁMKA:</b> Ventilátor počítača sa spúšťa automaticky kvôli chladeniu vnútorných súčastí a zabráneniu prehriatia. Je normálne, že sa vnútorný ventilátor počas bežných operácií zapína a vypína.

## Súčasti na pravej strane

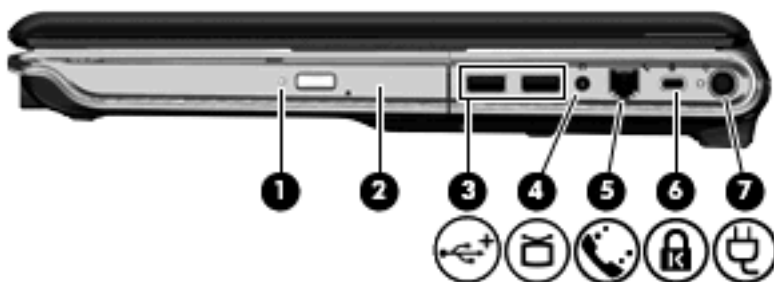


Súčasť	Popis
(1) Indikátor optickej jednotky	Bliká: Prebieha prístup na optický disk.
(2) Optická jednotka	Číta optické disky a pri vybraných modeloch tiež na optické disky aj zapisuje.
(3) Porty USB (2)	Slúžia na pripojenie voliteľných zariadení USB.
(4) Konektor pre TV anténu/kábel (len vybrané modely)	Slúži na pripojenie TV antény, digitálneho káblového zariadenia alebo satelitného zariadenia, ktoré prijíma štandardné TV vysielanie alebo vysielanie s vysokým rozlíšením.
(5) Konektor RJ-11 (modem) (len vybrané modely)	Slúži na pripojenie kábla modemu.
(6) Otvor pre bezpečnostné lanko	Slúži na pripojenie voliteľného bezpečnostného lanka k počítaču.  <b>POZNÁMKA:</b> Bezpečnostné lanko má odradiť, ale nemusí zabrániť zneužitiu alebo krádeži počítača.
(7) Konektor sieťového napájania	Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra.

## Súčasti na ľavej strane

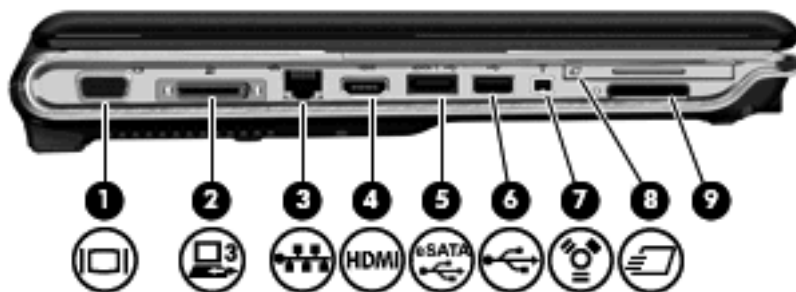

Súčasť	Popis
(1) Port pre externý monitor	Slúži na pripojenie externého monitora VGA alebo projektora.
(2) Rozširujúci port 3	Slúži na pripojenie počítača k voliteľnej rozširujúcej základni alebo voliteľnému rozširujúcemu produktu. <b>POZNÁMKA:</b> Počítač má len jeden rozširujúci port. Pojem <i>rozširujúci port 3</i> charakterizuje typ rozširujúceho portu.
(3) Sieťový konektor RJ-45	Slúži na pripojenie sieťového kábla.
(4) Port HDMI	Slúži na pripojenie voliteľného obrazového alebo zvukového zariadenia, napríklad televízora s vysokým rozlíšením alebo k inému kompatibilnému digitálnemu alebo zvukovému zariadeniu.
(5) Port eSATA/USB (len vybrané modely)	Slúži na voliteľné pripojenie vysokovýkonnej súčasti eSATA, napríklad externého pevného disku eSATA alebo zariadenia USB. <b>POZNÁMKA:</b> V závislosti od modelu môže počítač obsahovať len port USB.
(6) Port USB	Slúži na pripojenie voliteľného zariadenia USB.
(7) Port 1394 (len vybrané modely)	Slúži na pripojenie voliteľného zariadenia IEEE 1394 alebo 1394a, napríklad kamkordéra.
(8) Zásuvka pre kartu ExpressCard	Podporuje voliteľné karty ExpressCard/54.
(9) Zásuvka pre pamäťové karty	Podporuje tieto formáty voliteľných digitálnych kariet: <ul style="list-style-type: none"> <li>karta Memory Stick (MS)</li> <li>karta Memory Stick Pro (MSP)</li> <li>karta MultiMediaCard (MMC)</li> <li>pamäťová karta Secure Digital (SD)</li> <li>pamäťová karta Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>karta xD-Picture (XD)</li> <li>karta xD-Picture (XD) typ H</li> <li>karta xD-Picture (XD) typ M</li> </ul>

## Súčasti na spodnej strane

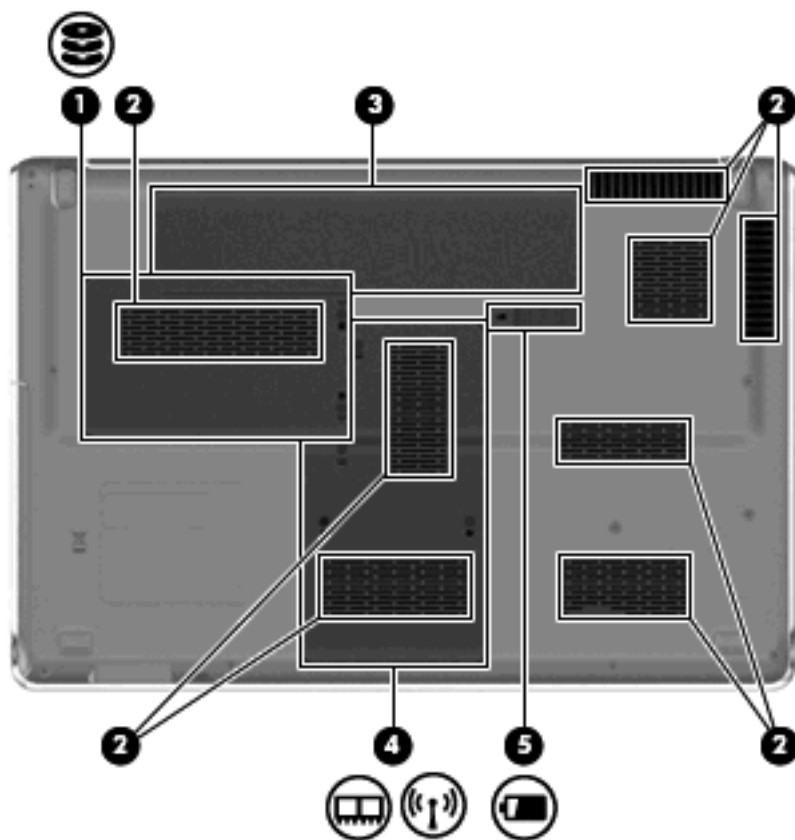

Súčasť	Popis
(1) Pozícia pre pevný disk	Slúži na umiestnenie pevného disku.
(2) Vetracie otvory (8)	Umožňujú prúdenie vzduchu, ktoré ochladzuje vnútorné súčasti. <b>POZNÁMKA:</b> Ventilátor počítača sa spúšťa automaticky kvôli chladeniu vnútorných súčastí a zabráneniu prehriatia. Je normálne, že sa vnútorný ventilátor počas bežných operácií zapína a vypína.
(3) Pozícia pre batériu	Slúži na umiestnenie batérie.
(4) Priestor pre pamäťový modul	Obsahuje zásuvky pre pamäťové moduly. Slúži na umiestnenie modulu WLAN, TV tunerovej karty (len vybrané modely) a pamäťovej karty Intel Turbo Memory (len vybrané modely). <b>UPOZORNENIE:</b> Ak chcete predísť zlyhaniu systému, používajte len modul WLAN, ktorého použitie je oficiálne schválené v danej krajine alebo regióne. Ak sa po vložení modulu zobrazí varovanie, vybratím modulu obnovte funkčnosť počítača a potom sa prostredníctvom aplikácie Help and Support (Pomoc a technická podpora) obráťte na technickú podporu.
(5) Uvoľňovacia záložka batérie	Slúži na uvoľnenie batérie z pozície pre batériu.

## Súčasti displeja



Súčasť	Popis
(1) Vnútrotný vypínač displeja	Slúži na vypnutie displeja a na spustenie režimu Sleep (Spánok), ak displej zatvoríte pri zapnutom počítači.
(2) Vnútrotné mikrofóny (2)	Zaznamenávajú zvuk.
(3) Indikátor integrovanej webovej kamery	Svieti: Integrovaná webová kamera sa používa.
(4) Integrovaná webová kamera	Zaznamenáva zvuk a video a vytvára fotografie.

## Čistenie displeja

△ **UPOZORNENIE:** Nikdy na displej nesprejajte vodu, čistiace a chemické prípravky, aby nedošlo k trvalému poškodeniu počítača.


Šmuhy a nečistoty na displeji čistíte pravidelne s mäkkou, mierne navlhčenou utierkou bez voľných vlákien. Ak obrazovka vyžaduje lepšie vyčistenie, použite predvlhčené antistatické utierky na čistenie obrazovky.

## Antény pre bezdrôtovú komunikáciu (len vybrané modely)

Niektoré modely počítačov sú vybavené najmenej dvomi anténami, ktoré zabezpečujú vysielanie a prijímanie signálov z jedného alebo viacerých zariadení na bezdrôtovú komunikáciu. Tieto antény nie sú z vonkajšej strany počítača viditeľné.



---

 **POZNÁMKA:** Aby šírenie signálu bolo optimálne, oblasti v tesnej blízkosti antén by mali byť bez prekážok.

---

Regulačné upozornenia pre bezdrôtové zariadenia nájdete v sekcii príručky *Homologizačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia*, ktorá sa týka vašej krajiny alebo regiónu. Tieto upozornenia sa nachádzajú v aplikácii Help and Support (Pomoc a technická podpora).

## Ďalšie hardvérové súčasti



Súčasť	Popis
(1) Napájací kábel*	Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra do sieťovej napájacej zásuvky.
(2) Sieťový napájací adaptér	Konvertuje striedavý prúd na jednosmerný.
(3) Batéria*	Napája počítač, keď nie je pripojený k externému zdroju napájania.

\*Batérie a napájacie káble sa môžu v jednotlivých krajinách a regiónoch od seba líšiť.

## 3 Štítky

Na štítkoch prilepených na počítači sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebovať pri odstraňovaní problémov s počítačom, alebo keď cestujete a používate počítač v rôznych krajinách/regiónoch.

- Servisný štítok – obsahuje tieto dôležité informácie:



- Názov produktu **(1)**. Názov produktu je uvedený na prednej strane prenosného počítača.
- Sériové číslo (s/n) **(2)**. Je to alfanumerický kód priradený každému produktu samostatne.
- Katalógové číslo súčiastky/číslo produktu **(3)**. Číslo identifikuje hardvérové súčiastky produktu. Katalógové číslo súčiastky umožňuje presne identifikovať potrebnú súčiastku.
- Opis modelu **(4)**. Číslo potrebné na vyhľadanie dokumentov, ovládačov a podpory pre váš prenosný počítač.
- Záručná doba **(5)**. Toto číslo uvádza záručnú dobu (v rokoch) pre tento počítač.

Tieto informácie si pripravte pri kontaktovaní technickej podpory. Servisný štítok sa nachádza na spodnej strane počítača.

- Certifikát pravosti spoločnosti Microsoft® – obsahuje kód Product Key systému Windows®. Na aktualizáciu alebo riešenie problémov s operačným systémom môžete potrebovať kód Product Key. Tento certifikát sa nachádza na spodnej strane počítača.
- Regulačný štítok – obsahuje informácie regulačného orgánu o počítači. Regulačný štítok je prilepený vo vnútri pozície pre batériu.
- Štítok o schválení modemu – obsahuje informácie regulačného orgánu o modeme a zoznam schvaľovacích značiek vyžadovaný niektorými krajinami/regiónmi, v ktorých bolo použitie modemu schválené. Tieto informácie môžete potrebovať pri ceste do zahraničia. Štítok o schválení modemu je prilepený vo vnútri priestoru pre pamäťový modul.
- Certifikačné štítky bezdrôtového zariadenia (len vybrané modely) – obsahujú informácie o voliteľných bezdrôtových zariadeniach a homologizačných značkách pre niektoré krajiny alebo regióny, v ktorých bolo schválené použitie týchto zariadení. Voliteľným zariadením môže byť zariadenie bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) alebo voliteľné zariadenie Bluetooth®. Ak model vášho počítača obsahuje aspoň jedno bezdrôtové zariadenie, súčasťou počítača je najmenej jeden

certifikačný štítok. Tieto informácie môžete potrebovať pri ceste do zahraničia. Certifikačný štítok bezdrôtovej komunikácie sa nachádza vo vnútri pozície pre pevný disk.

- Štítok SIM (subscriber identity module) (len vybrané modely) – obsahuje kód ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) pre modul SIM. Tento štítok sa nachádza vo vnútri pozície pre batériu.
- Štítok sériového čísla širokopásmového modulu HP Mobile (len vybrané modely) – obsahuje sériové číslo širokopásmového modulu HP Mobile. Tento štítok sa nachádza vo vnútri pozície pre batériu.

# Register

## A

antény 13  
antény pre bezdrôtovú komunikáciu 13

## B

batéria, identifikácia 14

## C

caps lock, indikátory 4  
cestovanie s počítačom  
štítky s certifikátom  
bezdrôtového rozhrania 16  
štítok o schválení modemu 15

## Č

čistenie displeja 12

## D

disky, pevné 11  
displej  
čistenie 12

## F

funkčné klávesy, identifikácia 7

## I

indikátor batérie, identifikácia 4, 8  
indikátor bezdrôtovej komunikácie, identifikácia 5  
indikátor jednotky, identifikácia 4, 8  
indikátor klávesu num lock, identifikácia 5  
indikátor napájania, identifikácia 4, 8  
indikátor stlmenia hlasitosti, identifikácia 4

indikátor webovej kamery, identifikácia 12  
indikátor zariadenia TouchPad, identifikácia 3  
indikátor zníženia hlasitosti, identifikácia 4  
indikátor zvýšenia hlasitosti, identifikácia 4  
integrovaná webová kamera, identifikácia 12

## K

kábel, napájací 14  
kláves aplikácií, Windows 7  
kláves aplikácií systému Windows, identifikácia 7  
kláves esc, identifikácia 7  
kláves fn, identifikácia 7  
kláves s logom Windows, identifikácia 7  
klávesy  
aplikácie systému Windows 7  
esc 7  
fn 7  
funkčné 7  
logo Windows 7  
numerická klávesnica 7  
klávesy numerickej klávesnice, identifikácia 7  
konektor pre mikrofón (zvukový vstup) 8  
konektor pre slúchadlá (výstup zvuku) 8  
konektor pre TV anténu/kábel, identifikácia 9  
konektor RJ-11 (pre modem), identifikácia 9  
konektor RJ-45 (sieťový), identifikácia 10

konektor sieťového napájania, identifikácia 9  
konektory  
RJ-11 (modem) 9  
RJ-45 (sieťový) 10  
TV anténa/kábel 9  
vstup zvuku (pre mikrofón) 8  
výstup zvuku (pre slúchadlá) 8  
konektory, napájanie 9

## M

mikrofón, vnútorný 12

## N

napájací kábel, identifikácia 14  
názov produktu a číslo, počítač 15

## O

operačný systém  
Product Key 15  
štítok Certifikátu pravosti spoločnosti Microsoft 15  
optická jednotka, identifikácia 9  
osvetlenie  
batéria 4, 8  
bezdrôtová komunikácia 5  
caps lock 4  
jednotka 4, 8  
napájanie 4, 8  
num lock 5  
stlmenie hlasitosti 4  
TouchPad 3  
zníženie hlasitosti 4  
zvýšenie hlasitosti 4  
otvor pre bezpečnostné lanko, identifikácia 9  
otvory  
bezpečnostné lanko 9

- P**
- port 1394, identifikácia 10
  - port eSATA/USB, identifikácia 10
  - port HDMI, identifikácia 10
  - port IEEE 1394, identifikácia 10
  - port pre externý monitor, identifikácia 10
  - port pre monitor, externý 10
  - porty
    - 1394 10
    - eSATA/USB 10
    - externý monitor 10
    - HDMI 10
    - rozšírenie 10
    - USB 9, 10
  - porty USB, identifikácia 9, 10
  - pozícia pre batériu 15
  - pozícia pre batériu, identifikácia 11
  - pozícia pre pevný disk, identifikácia 11
  - pozície
    - batéria 11, 15
    - pevný disk 11
  - priestor pre modul WLAN, identifikácia 11
  - priestor pre pamäťový modul, identifikácia 11
  - priestory
    - modul WLAN 11
    - pamäťový modul 11
  - Product Key 15
- R**
- regulačné informácie
    - regulačný štítok 15
    - štítky s certifikátom
      - bezdrôtového rozhrania 16
      - štítok o schválení modemu 15
  - reproduktory, identifikácia 5
  - rozširujúci port, identifikácia 10
- S**
- sériové číslo, počítač 15
  - servisný štítok 15
  - sieťový napájací adaptér, identifikácia 14
  - snímač odtlačkov prstov, identifikácia 6
- súčasti**
- d'alší hardvér 14
  - displej 12
  - horná strana 3
  - ľavá strana 10
  - pravá strana 9
  - predná strana 8
  - spodná strana 11
  - zadné 9
- Š**
- šošovka infračerveného portu, identifikácia 8
  - štítky
    - Bluetooth 16
    - certifikát bezdrôtového rozhrania 16
    - Certifikát pravosti spoločnosti Microsoft 15
    - regulačné 15
    - servisný štítok 15
    - schválenie modemu 15
    - SIM 16
    - širokopásmový modul HP Mobile 16
    - WLAN 16
  - štítky s certifikátom bezdrôtového rozhrania 16
  - štítok Bluetooth 16
  - štítok Certifikátu pravosti 15
  - štítok Certifikátu pravosti spoločnosti Microsoft 15
  - štítok o schválení modemu 15
  - štítok sériového čísla širokopásmového modulu HP Mobile 16
  - štítok SIM 16
  - štítok WLAN 16
- T**
- tlačidlá
    - d'alšie/rýchlo dopredu 6
    - napájanie 5
    - predošlé/vrátiť späť 6
    - prehrať/pozastaviť 6
    - stlmenie hlasitosti 6
    - TouchPad 3
    - zapnutie/vypnutie zariadenia TouchPad 3
    - zastaviť 6
- tlačidlá mediálnej aktivity, identifikácia 6
- tlačidlá TouchPad, identifikácia 3
- tlačidlo d'alšie/rýchlo dopredu, identifikácia 6
- tlačidlo napájania, identifikácia 5
- tlačidlo predošlé/vrátiť späť, identifikácia 6
- tlačidlo prehrať/pozastaviť, identifikácia 6
- tlačidlo stlmenia, identifikácia 6
- tlačidlo stlmenia hlasitosti, identifikácia 6
- tlačidlo zastaviť, identifikácia 6
- U**
- uvoľňovacia zarážka batérie, identifikácia 11
- V**
- vetracie otvory, identifikácia 11
  - vetrací otvor, identifikácia 9
  - vnútorný mikrofón, identifikácia 12
  - vnútorný vypínač displeja, identifikácia 12
  - vstupný zvukový konektor (mikrofón), identifikácia 8
  - Vypínacie tlačidlo zariadenia TouchPad 3
  - vypínač displeja, identifikácia 12
  - výstupný zvukový konektor (slúchadlá), identifikácia 8
- W**
- webová kamera, identifikácia 12
- Z**
- zarážky
    - uvoľnenie batérie 11
  - zariadenie TouchPad, identifikácia 3
  - zariadenie WLAN 16
  - zásuvka pre kartu ExpressCard, identifikácia 10
  - zásuvka pre pamäťové karty, identifikácia 10
  - zásuvky
    - karta ExpressCard 10
    - pamäťové karty 10
    - pamäťový modul 11

zóna posúvania hlasitosti,  
identifikácia 6  
zóny posúvania, TouchPad 3  
zóny posúvania zariadenia  
TouchPad, identifikácia 3

