


Po príchode domov

1. Rozbaľte krabicu

Farba, funkcie, možnosti produktu, rovnako tak ako príslušenstvo k zariadeniu a komponentovej vybavenie sa môže líšiť podľa zakúpenej verzie. Vždy pozorne sledujte popis zariadenia na webových stránkach spoločnosti.

Komponenty podľa zakúpenej verzie môžu byť

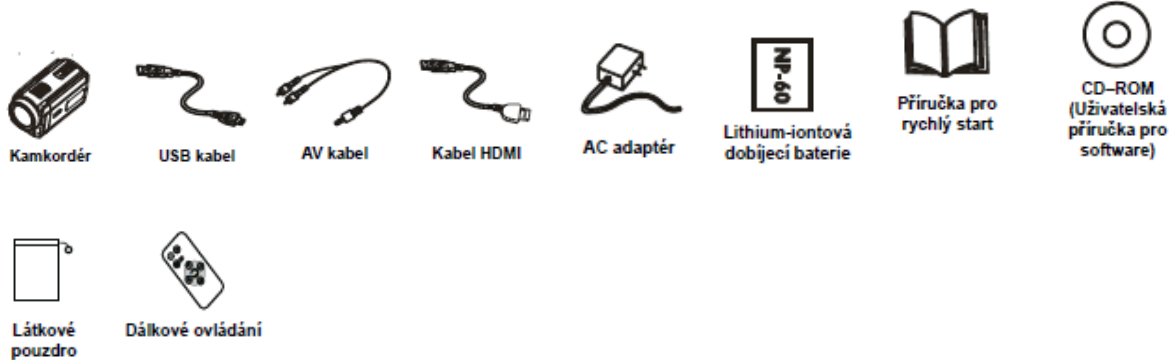

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. nehádzajte, neprerazíte alebo nedemontujte kamkordér, aby nedošlo k strate platnosti záruky
2. predchádzajte kontaktu s vodou a nepracujte s prístrojom mokrymi rukami
3. nevystavujte kamkordér vysokým teplotám a nenechávajte ho na priamom slnku. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
4. používajte kamkordér opatrne, netlačte telo priamo na cudzie predmety, alebo vy priamo nezpôsobujte veľký tlak
5. pre svoju vlastnú bezpečnosť nepoužívajte kamkordér za búrky
6. Nepoužívajte batérie s inou špecifikáciou, ako uvádza výrobca, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia
7. vyberte batérie, ak sa prístroj nepoužíva dlhšiu dobu. Vybitá batéria môže mať vplyv na funkciu kamkordéru
8. vyberte batériu, ak vykazuje známky úniku kvapaliny alebo poškodenie
9. používajte iba vybavenie odporúčané výrobcom zariadenia
10. uschovajte kamkordér mimo dosahu detí, aby nemohlo dôjsť k nešťastiu
11. pri náhrade batérií nesprávnym typom, môže dôjsť k explózii zariadenia
12. použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu

POZNÁMKA K LCD ZARIADENIA

LCD obrazovka sa vyrába mimoriadne presnou technológiou. Môžu sa však aj napriek tomu na nej objaviť malé čierne, alebo jasné body (biele, červené, modré alebo zelené). Tieto body sú normálne výsledkom výrobného procesu a nemajú absolútne žiadny vplyv na záznam.

POŽIADAVKY NA SYSTÉM

- Microsoft Windows 2000/XP/Vista a vyšší
- Intel Pentium III 800MHz a vyššie

- 256 MB operačnej pamäte
- jednotka CD-ROM a vyšší
- 700mb voľného miesta na pevnom disku
- voľný usb port pre pripojenie zariadenia
- 16-bitový farebný displej

Vloženie batérie

Pred začiatkom práce s kamkordéry je potrebné vložiť lítium-iónovou dobíjaciu batériu, ak už nie je súčasťou zariadenia. Pri vložení vždy dbajte na to, aby bola dodržaná polarita (+ alebo -). Kryt batérie sa potom musí vždy pevne zavrieť

Vloženie a vybratie pamäťovej karty (voliteľné)

1. kamkordéry sa väčšinou dodávajú s vnútornou pamäťou, ktorá umožňuje ukladať fotografie a videá. Kapacitu býva možné rozšíriť o pamäťové karty. Formátov a typov býva veľa, sledujte vždy symboly na konkrétnom zariadení
2. snažte sa vždy vložiť kartu do správnej pozície. Vždy by mala ľahko zapadnúť, samotné vloženie nikdy nejde tzv "na silu"
3. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, vždy ju zatlačte dovnútra, aby sa uvoľnila
4. akonáhle karta vyskočí, jemne ju vytiahnite zo slotu
5. odporúčaná kapacita kariet je 1GB a viac


















Poznámka k pamäťovým kartám

Pri vloženej karte sa videá a obrázky väčšinou ukladajú na samotnú kartu, nie do vnútornej pamäte. Je to z toho dôvodu, aby zostala v pamäti zariadenia voľná kapacita pre uloženie systémových dát. U pamäťových kariet vždy venujte zvýšenú pozornosť skutočnosti, že karta môže byť tzv hardwarovo zablokovaná. Pri tomto zamknutí nejdú ukladať žiadne dáta, je možné len čítať. Pred samotným záznamom na vašom novom zariadení skontrolujte, či je karta povolená práve k zápisu.



DŮLEŽITÉ IKONY U KAMIER

(Obrázky sa môžu líši v nadväznosti na type zariadenia, ktoré užívate)

	Automatický blesk		Vzhľad
	Redukce červených očí		Noc
	Blesk Vyp		Protisvětlo
	Samospoušť aktivována		Zaostření pozice makro
			Hodnota kompenzace expozice
			Ruční vyvážení bílé
			Vložena SD karta
			Baterie: plně nabitě
			Baterie: středně nabitě
			Baterie: málo nabitě
			Baterie: vybitě
			Měření zoomu: Optický zoom: 1X~10X (5X optický + 2X digitální) Ostatní video rozlišení: 1X~20X (5X optický + 4X digitální)
			Stabilizace

Prenos dát do počítača

Obrázky a videá uložené v kamkordéru je možné prenášať do počítača av e-mailoch je posilať priateľom alebo ich vystavovať na webových stránkach. K tomuto účelu je nutné použiť dátový kábel medzi kamkordéry a počítačom, prípadne čítačku pamäťových kariet, do ktorej vložíte kartu zo zariadenia. S uvedenými súborami je v počítači možno pracovať ako s akýmikoľvek inými súborami, tzn. premiestňovať, kopírovať či mazať.

POZOR - súbory z pamäťovej karty nejdú presunúť do koša, ale iba vymazať. Jedná sa o neobnoviteľný proces! Venujte z tohto dôvodu veľkú pozornosť manipulácii so súborami.

U použitie režimu fotografie pamätajte na to, že kamkordér predlžuje v horších svetelných podmienkach a vo vnútri miestnosti čas expozície snímky. Zariaďte, prosím, aby bol kamkordér aj fotografovaný predmet niekoľko sekúnd v pokoji. Pri nadobudnutí fotografie sa ozve zvuk uzávierky.